

„GRENOBLE“


(PL) Instrukcja montażu i użytkownika

MONTAŻ

- Instrukcję montażu należy mieć w zasięgu ręki i postępować zgodnie z każdym jej krokiem.
- Przed montażem należy rozłożyć komponenty zgodnie z ich numeracją. Ułatwi to montaż.

Uwaga: Należy pamiętać, że namiot może nie być w stu procentach wodoszczelny, zatem może zdarzyć się, że woda będzie przeciekać przez szwy oraz materiał. Namiot ogrodowy zaprojektowano przede wszystkim jako osłonę przeciwsłoneczną, nie jako ochronę przed deszczem lub wiatrem.


KROK 1: KONSTRUKCJA DACHU - RAMA

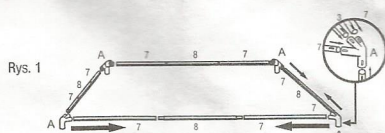

Rys. 1

- Po pierwsze należy upewnić się, że wszystkie części zostały dostarczone. Następnie należy zmontować konstrukcję dachu. Łącznik narożny (A) połączyć z metalowymi rurkami (7) a następnie włożyć metalową rurkę (8) tak jak pokazano to na rysunku 1.


KROK 2: KONSTRUKCJA DACHU - SŁUPKI DACHU

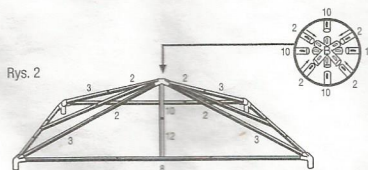

Rys. 2

- Połączyć rurki (2) z rurkami (3) oraz rurki (10) z elementami (12). Włóż koniec elementu (2) do łącznika dachowego (8), następnie koniec rurki (3) do łącznika narożnego (A). Następnie połączyć rurki (10) z łącznikami dachowymi. Elastyczne haczyki są zamocowane do końców rurki (12). Haczyki te należy zawiesić na odpowiednich rurkach (8) konstrukcji ramy.


KROK 3: POSZYCIE DACHU

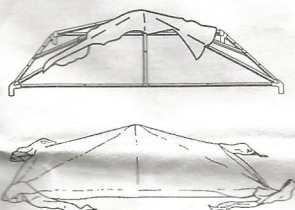

Rys. 3

- Poszycie dachu naciągnąć na konstrukcję dachu jak pokazano na rysunku 3.
Uwaga: W celu zmontowania ścian bocznych należy naciągnąć poszycie dachu.


KROK 4: KONSTRUKCJA WSPIERAJĄCA

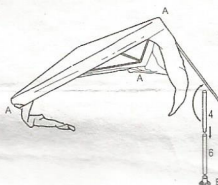

Rys. 4

- Aby ułatwić podnoszenie, zaleca się podniesienie jednej strony długości namiotu najpierw. Zamocować kolki napinające (4) i (6) razem. Następnie należy zamocować podstawę (E) do otwartego końca rurki (6). Konstrukcję zabezpieczyć używając śruby skrzydełkowej (H). Na koniec należy zamocować tę konstrukcję do łącznika narożnego (A).
- Powtórzyć ten krok po stronie przeciwnej.

KROK 5: NAPIECIE POSZYCIA DACHU / ŚCIANY BOCZNE

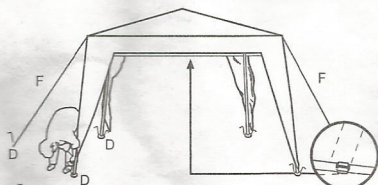

Rys. 5

- Na początek hakowane gwoździe przymocować do zakończeń poszycia dachu zahaczając haki w otworach rurek (6) i przymocować poszycie dachu przy pomocy pasów na rzep do ramy konstrukcji. Należy się upewnić, że poszycie dachu jest napięte.
- Następnie zamocować ściany boczne. Otworzyć plastikowe pierścienie (I), wsunąć je przez otwory w ścianach bocznych (G) i dookoła rurek, następnie zamknąć je.

KROK 6: ZABEZPIECZENIE

- Namiot należy zabezpieczyć poprzez wprowadzenie kotków mocujących (D) przez otwory w każdej nodze (E) i wbicie ich do ziemi. W celu zapewnienia bezpiecznego zaczepienia, należy wbijać kotki mocujące pod kątem 45°.
- Następnie należy skorzystać z lin odciągowych (F). Zawiazać liny w odpowiednich miejscach na poszyciu dachowym.
- Napiąć liny pod kątem 45° i przywiązać końce do kotków (D), które należy wbijać do ziemi w odpowiednich miejscach. Należy upewnić się, że liny odciągowe są odpowiednio napięte. Jeśli liny odciągowe wiszą luźno, należy je ponownie napiąć.

UWAGA: Namiot powinien być złożony przy prędkości wiatru przekraczającej 4 stopnie w skali Beauforta. Nie wolno korzystać z otwartego ognia w pobliżu namiotu lub pod nim.

!OUTDOOR