


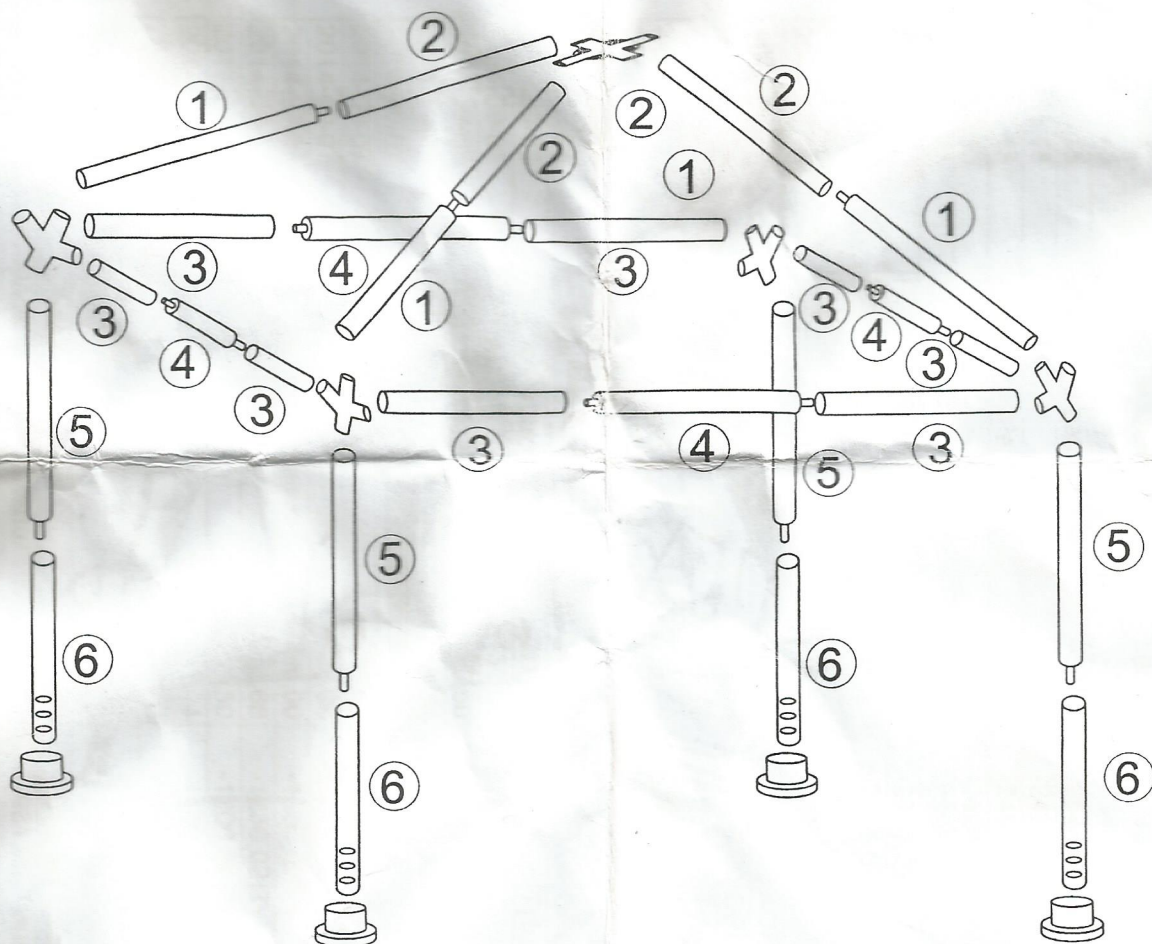

INSTRUKCJA MONTAŻU:

MONTAŻ PAWILONU:

Montaż należy przeprowadzić wg poniższych wskazówek przez co najmniej dwie osoby, aby uniknąć uszkodzenia elementów pawilonu.

1. Na równym podłożu zmontować kwadrat szkieletu z rurek oznaczonych nr.3 i 4, łącząc je za pomocą plastikowych łączników.
2. W celu zmontowania szczytu pawilonu należy połączyć ze sobą rurki oznaczone nr.1 i 2 wykorzystując złącze plastikowe krzyżowe.
(Uwaga! – konieczna pomoc drugiej osoby)
3. Zamontować rurki oznaczone nr.5 najpierw z jednej strony, potem podnosząc równomiernie szkielet z drugiej strony.
4. W ten sam sposób zamontować rurki oznaczone nr.6 wraz z założonymi plastikowymi podstawami i przymocować szpilkami do podłoża.
5. Następnie nałożyć i zamocować poszycie oraz usztywnić konstrukcję linkami odciągów.
6. Sprawdzić równomierność naciągu linek i kontrolować go w odstępach kilkudniowych, a ewentualne nierównomierności korygować na bieżąco.